



### Beglazen en Afstellen - Parallel schuif kiep


Voordat de deur kan worden afgesteld eerst het glas en/of paneel plaatsen.

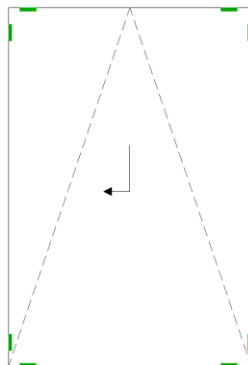


Glas plaatsen met groene blokjes (5 mm), boven-links en rechts blokjes niet definitief plaatsen.

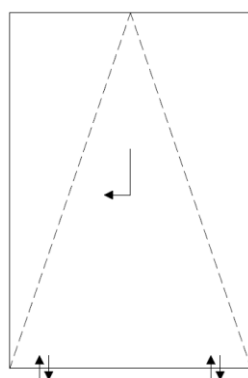


D.m.v. de verstelling van de loopwagens de opdek aan de onder- en bovenzijde afstellen op 8 mm. Indien maatafwijking stellen tussen minimaal 7 mm en maximaal 9 mm opdek.

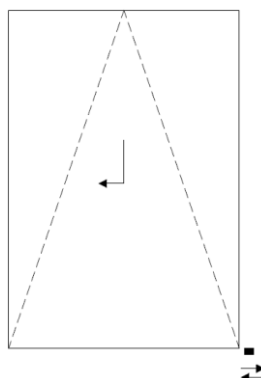

D.m.v. het oploophok op de rails de opdek links- en rechts aan de onderzijde afstellen op 8 mm. Indien maatafwijking stellen tussen minimaal 7 mm en maximaal 9 mm opdek.

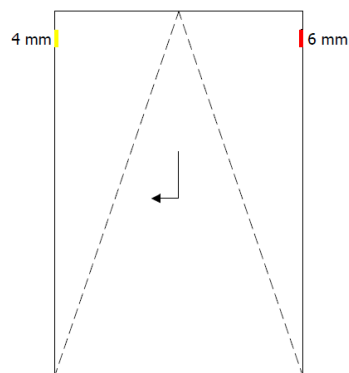

De opdek links- en rechts aan de bovenzijde afstellen d.m.v. de aangegeven stelblokjes. Indien maatafwijking stellen tussen minimaal 7 mm en maximaal 9 mm opdek. Zoals hierboven afgebeeld wordt de deur aan de bovenzijde 1 mm naar rechts gesteld.

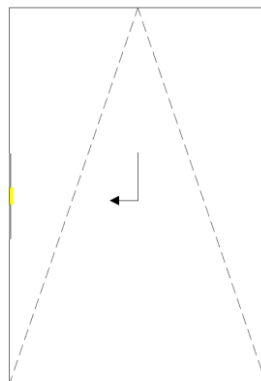

Beglazingsblokjes plaatsen in het midden van beide stijlen zodanig dat deze er vrij tussen passen. (meestal 4 mm) Zo nodig fixeren met kit.

De werking van de deur controleren in zowel schuif- als kiepstand.

Aan de beide zijden over een lengte van ca. 50 cm tussen glas en sponning vol kitten met transparante kit. Hierna de deur 24 uur niet gebruiken!!

**LET OP:** pas kitten als de deur geheel gesteld is en je er niet meer doorheen hoeft!!

Glaslatten plaatsen en de stijlen zo nodig daarna terugduwen naar het glas. Door het inslaan van de glaslatten willen de stijlen wel eens bol gaan staan.

Eventueel is de aandruk in het rubber af te stellen met de excentrische rolnokken rondom de deur. Af fabriek staan deze in de 'neutrale' stand en zou normaliter het beste functioneren.